



Cargador inteligente de CA S2100 G2 (2 x 100 W)

**Manual de
instrucciones
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale di Istruzioni**



Escanee el código QR y seleccione Manuales y enlaces de asistencia rápida en la página del producto para obtener la información más actualizada sobre los manuales.

Escanee el código QR y seleccione en la página del producto los enlaces rápidos a los manuales y a la ayuda para obtener la información más reciente sobre los manuales.




AVISO

Todas las instrucciones, garantías y otros documentos colaterales están sujetos a cambios a discreción de Horizon Hobby, LLC. Para obtener documentación actualizada sobre el producto, visite horizonhobby.com o towerhobbies.com y haga clic en la pestaña de

Significado del lenguaje

Los siguientes términos se utilizan a lo largo de la literatura del producto para indicar varios niveles de daño potencial al operar este producto: **ADVERTENCIA:** Procedimientos, que si no se siguen correctamente, crean la probabilidad de daños materiales, daños colaterales y lesiones graves O crean una alta probabilidad de lesiones superficiales.

PRECAUCIÓN: Procedimientos que, si no se siguen correctamente, crean la probabilidad de daños materiales Y la posibilidad de lesiones graves.

 **ADVERTENCIA:** Lea TODO el manual de instrucciones para familiarizarse con las características del producto antes de utilizarlo. Si el producto no se utiliza correctamente, pueden producirse daños en el producto y en los bienes personales, así como lesiones graves.

Este es un producto sofisticado para aficionados. Debe manejarse con precaución y sentido común y requiere cierta habilidad mecánica básica. Si no utiliza este producto de forma segura y responsable, podrían producirse lesiones o daños al producto o a otros bienes.


Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños sin la supervisión directa de un adulto. No intente desmontar, utilizar con componentes incompatibles ni alterar el producto de ninguna manera sin la aprobación de Horizon Hobby, LLC. Este manual contiene

Consejo de edad: No apto para menores de 14 años. Esto no es un juguete.

 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, siga atentamente estas instrucciones.

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona

Avisos generales de carga

 **ADVERTENCIA:** El uso descuidado de este producto y la inobservancia de las advertencias siguientes pueden provocar un mal funcionamiento del producto, problemas con el

• NO DEJE NUNCA DESATENDIDAS LAS BATERÍAS EN CARGA DURANTE SU USO.

• NUNCA CARGUES LAS PILAS DURANTE LA NOCHE.

- Nunca intente cargar baterías agotadas, dañadas o húmedas.
- Nunca intente cargar un paquete de baterías que contenga diferentes tipos de baterías.
- Nunca permita que niños menores de 14 años lleven baterías.
- No cargue nunca las pilas en lugares extremadamente calientes o fríos, ni bajo la luz directa del sol.
- No cargue nunca una batería si el cable ha sufrido un pellizco o un cortocircuito.
- No conecte nunca el cargador si el cable de alimentación está pinzado o cortocircuitado.
- No conecte nunca el cargador a una batería de coche de 12 V con el vehículo en marcha.
- Nunca intente desmontar el cargador ni utilice un cargador dañado.

- Nunca conecte el cargador a una fuente de alimentación de CA y CC al mismo tiempo.
- No conecte nunca el conector de entrada (entrada CC) a la corriente alterna.
- Utilice siempre sólo baterías recargables diseñadas para su uso con este tipo de cargador en el modo de programación correcto.
- Inspeccione siempre la batería antes de cargarla.
- Mantenga siempre la batería alejada de cualquier material que pueda verse afectado por el calor.
- Vigile siempre la zona de carga y tenga a mano un extintor.
- Finalice siempre el proceso de carga si la batería se calienta al tacto o empieza a cambiar de forma (hinchazón) durante el proceso de carga.
- Conecte siempre primero el cable de carga al cargador y, a continuación, conecte la batería para evitar cortocircuitos entre los cables de carga. Invierta la secuencia al desconectar.
- Conecte siempre correctamente los cables rojo positivo (+) y negro negativo (-).
- Desconecte siempre la batería después de cargarla y deje que el cargador se enfríe entre carga y carga.
- Cargue siempre en una zona bien ventilada.

- Termine siempre todos los procesos y póngase en contacto con Horizon Hobby si el producto funciona mal.
- Cargue únicamente pilas recargables. La carga de baterías no recargables puede provocar la explosión de las mismas, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales.
- La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- Para uso en interiores, no exponer a la lluvia ni a la humedad.
- No golpee ni manipule nunca las pilas.



ADVERTENCIA: Nunca deje el cargador desatendido, exceda la velocidad máxima de carga, cargue con una carga no aprobada

baterías o cargar las baterías en el modo incorrecto.



El incumplimiento de esta norma puede provocar calor excesivo, incendios y lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la batería que está cargando cumple las especificaciones de este cargador y de que el

los ajustes del cargador son correctos. De lo contrario


Especificaciones

Conector del puerto de salida	IC3®/IC5® seleccionable (compatible con EC3™/EC5™)
Tensión de entrada	100-240 V CA
Corriente de carga	0.1 - 12.0A
Corriente de descarga	0.1 - 1.5A
Salida USB	5V / 2A
Potencia de carga máx.	2 x 100W



Saldo actual	1,5 A/célula
Equilibrar las células	2-6S
Tipos de batería admitidos* (recuento de células)	LiFe/LiIon/LiPo/LiHv (1-6S)
	NiMH/Cd (1-16S)
	Pb (1-12S)
Mostrar	2,4" 320 × 240 IPS LCD
Temperatura de funcionamiento	0-40°C (32-104°F)

*Los cargadores Spektrum G2 Smart son compatibles con todas las baterías Spektrum Smart.

Diagram a a

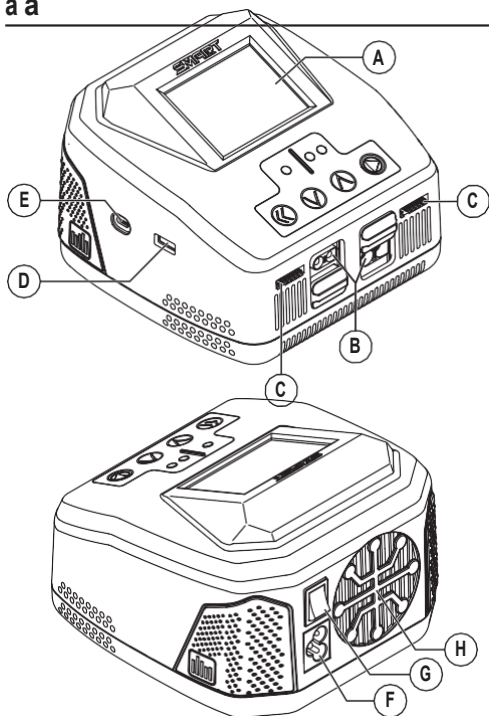


A	Pantalla de visualización
B	Puertos de carga (IC3®, IC5® seleccionables; EC3®, EC5® compatibles)
C	Puertos de equilibrio
D	Puerto USB
E	Puerto de actualización
F	Entrada de alimentación de CA (CA 100-240 V)
G	Interruptor de encendido
H	Ventilador
I	Botón Canal 1
J	Botón Canal 2
K	Botón trasero
L	Botones de desplazamiento
M	Botón de selección

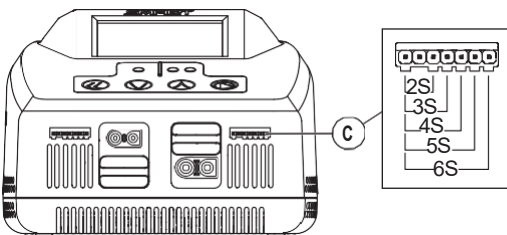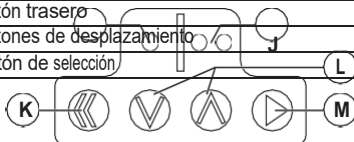

Navegar por el cargador

La navegación por los menús del cargador se realiza mediante los pulsadores situados en la parte superior del cargador.


- Pulse el botón Canal 1 o 2 para seleccionar el puerto de carga deseado.
- Desde el menú de inicio del canal, mantenga pulsado el botón Seleccionar para entrar en el menú de configuración del cargador para ese canal.
- Pulse el botón Menu/Select para seleccionar una opción del menú.
- Pulse el botón de flecha abajo para desplazarse por una lista de menús.
- Pulse el botón de flecha arriba para desplazarse por una lista de menús.
- Pulse el botón Atrás para volver al menú anterior.

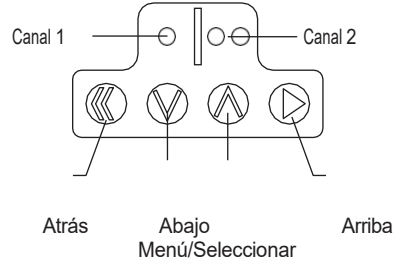

Selección del conector del puerto de carga

Cada puerto de carga es capaz de cargar con un conector IC3 o IC5.

- Deslice la tapa de la puerta hacia abajo para utilizar el conector IC3.
- Deslice la tapa de la puerta hacia arriba para utilizar el conector IC5.

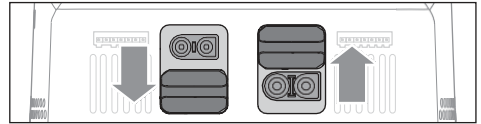

Funcionamiento del cargador

Antes de utilizar el cargador, conozca las especificaciones de su batería y cualquier advertencia de seguridad específica de la batería.

1. Conecta el cable de alimentación de CA al cargador y a una fuente de alimentación adecuada.
2. Conecte el cargador. El cargador se inicializará y mostrará la pantalla de inicio, indicando que el cargador está listo para su uso.
3. Conecta la batería al puerto situado en la parte frontal del cargador.
4. Conecte el cable de equilibrado de la batería, si está disponible, al lado izquierdo del puerto de equilibrado (etiquetado 2-6S).

Baterías Inteligentes: Si está cargando una batería inteligente Spektrum, el recuento de celdas de la batería, el tipo de batería, la velocidad de corriente de carga y la capacidad de la batería se configuran automáticamente y el cargador comenzará a cargar automáticamente cuando la batería y el cable de equilibrado (si está disponible) se conecten al cargador.

5. Pulse y suelte el botón de menú para mostrar la lista de ajustes del cargador:

Ajustes del cargador	
Tarea	Selección Cargar, Descargar o Almacenar
Batería (tipo)	Seleccionar el tipo de pila adecuado
Células (recuento celular)	Establezca el número de celdas de la batería (este valor detecta automáticamente si utiliza una batería inteligente Spektrum™ o si el cable de equilibrado de la batería está conectado al puerto de equilibrado).
Actual	Ajuste de la corriente de carga
Inicio	Iniciar el ciclo de carga
Definiciones batería inteligente	Configura los ajustes de su pila inteligente

6. Seleccione la **Tarea** deseada.
7. Confirme que los ajustes son correctos para la batería que se está cargando.



ADVERTENCIA: Compruebe siempre los parámetros de carga antes de iniciar el proceso de carga. La carga de cualquier batería con ajustes incorrectos, incluida la carga de una batería en el

8. Desplácese hasta la opción del menú **Inicio**.
9. Pulse y suelte el botón Seleccionar para iniciar la carga.

Durante el proceso de recogida:

1. Mientras la batería se está cargando, la pantalla principal proporcionará:
 - Porcentaje cobrado
 - Datos de la batería
 - Tasa de recarga
 - Capacidad cargada
 - Tiempo de carga restante (sólo baterías inteligentes)
 - Tiempo total de carga
2. Desplácese a la siguiente pantalla para ver información adicional sobre la tensión de la célula.
3. Desplácese hasta la última pantalla para ver la resistencia interna de la batería.
4. Cuando se complete el ciclo de carga rápida, el cargador emitirá un pitido y la barra de batería cambiará a verde. El cargador está equilibrando las celdas de la batería.

Para detener el ciclo de carga:

1. Pulsa y suelta el botón de retroceso mientras se carga o mantén pulsado el botón de menú.
2. Seleccione la opción de menú **Detener**. El cargador volverá a la pantalla de inicio.



ADVERTENCIA: Detenga siempre el ciclo de carga o desconecte la alimentación del cargador si observa cualquier irregularidad (como una batería hinchada) durante la carga.

Iconos de pantalla

Icono	Descripción
	Cargando
	Actual
	Tarea
	Inicio
	Volver
	Adelante
	Potencia de entrada
	Ajustes (Batería/Sistema)
	Temperatura
	Fecha
	Resistencia interna
	Historial de la batería
	Modo

Cuando la carga esté completa:

El cargador emitirá un pitido para indicar que la carga rápida ha finalizado.

Cuando el cargador haya terminado de equilibrar la batería, emitirá dos pitidos.

1. La pantalla principal mostrará una barra de batería verde en la parte superior para indicar que la batería está llena y que el proceso de carga ha finalizado.
2. Se indicará la capacidad total cargada y el tiempo total de carga.
3. Desconecte la batería del cargador. La batería está lista y el cargador volverá a la pantalla de inicio.

Icono	Descripción
	Tensión de entrada
	Tensión de salida
	Tensión de almacenamiento
	Retroiluminación
	Volumen
	Sensibilidad al tacto
	Tono de la conclusión
	Fallo/Error/Registro de fallos
	Ciclos
	No se detecta batería
	Historia del Charger/Cargador
	Información
	Química

Ajustes inteligentes

La selección Smart está disponible si hay una batería Smart conectada. Los ajustes Smart incluyen:

Almacenamiento de automóviles	Seleccione esta opción para realizar la función de almacenamiento automático con un retraso de entre 12 y 240 horas.
Corriente de carga	Cambio de la corriente de carga predeterminada de la batería Smart
Tensión de carga	Seleccione el voltaje de carga para su batería Smart
Tensión de almacenamiento	Seleccione la tensión de almacenamiento para cada célula
Historial de la batería	Proporciona el número de ciclos de la batería, la temperatura de la batería y la fecha de producción.
Libro de averías	Proporciona una lista de fallos, incluyendo sobretensión, subtensión o sobret temperatura, y la fecha de la excepción.
Volver	Volver a la pantalla de inicio

Configuración del sistema

Retroiluminación	Bajo, Medio, Alto
Volumen	Apagado, Bajo, Medio, Alto
Tono de la conclusión	Única o repetida
Sensibilidad al tacto	Bajo, Alto
Idioma	Seleccionar idioma
Autocontrol del sistema	Inicia una autocomprobación del cargador. No conecte una batería al puerto de salida mientras la autocomprobación esté en funcionamiento.
Información del sistema	Compruebe la versión del firmware del cargador
Volver	Volver a la pantalla de inicio

Errores del cargador

Si el cargador muestra un error, siga las instrucciones en pantalla para solucionarlo. Si es necesario, desconecte la batería de los puertos de salida y equilibrio, apague la fuente de alimentación y reinicie el cargador.

Información complementaria

Visite la página de producto del cargador Spektrum S2100 (SPMXC2000) en www.horizonhobby.com para obtener información sobre las actualizaciones de firmware de y las instrucciones de instalación, así como los accesorios opcionales disponibles.

Garantía limitada

Qué cubre esta garantía - Horizon Hobby, LLC, (Horizon) garantiza al comprador original que el producto adquirido (el "Producto") estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

Lo que no está cubierto - Esta garantía no es transferible y no cubre (i) daños cosméticos, (ii) daños debidos a fuerza mayor, accidente, mal uso, abuso, negligencia, uso comercial, o debidos a un uso, instalación, funcionamiento o mantenimiento inadecuados, (iii) modificación de o a cualquier parte del Producto, (iv) intento de servicio por parte de cualquier persona que no sea un centro de servicio autorizado de Horizon Hobby, (v) Producto no adquirido a un distribuidor autorizado de Horizon, o (vi) Producto que no cumpla con la normativa técnica aplicable, o (vii) uso en violación de cualquier ley, norma o reglamento aplicable.

ADEMÁS DE LA GARANTÍA EXPRESA ANTERIOR, HORIZON NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI DECLARACIÓN, Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS

GARANTÍAS

GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES EL ÚNICO QUE HA DETERMINADO QUE EL PRODUCTO CUMPLIRÁ ADECUADAMENTE LOS REQUISITOS DEL USO PREVISTO POR EL COMPRADOR.

Solución del Comprador - La única obligación de Horizon y el único y exclusivo recurso del Comprador consistirá en que Horizon, a su elección, (i) reparará, o (ii) sustituirá, cualquier Producto que Horizon determine que sea defectuoso. Horizon se reserva el derecho de inspeccionar todos y cada uno de los Productos implicados en una reclamación de garantía. Las decisiones sobre el servicio o la sustitución quedan a la entera discreción de Horizon. Se requiere prueba de compra para todas las reclamaciones de garantía. EL SERVICIO O LA SUSTITUCIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA, ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR.

Limitación de Responsabilidad - HORIZON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN MODO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PRODUCCIÓN O PÉRDIDA COMERCIAL, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN SE BASA EN UN CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, INCLUSO SI HORIZON HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Además de de esto, en ningún

La responsabilidad de Horizon superará el precio individual del Producto sobre el que se hace valer la responsabilidad. Dado que Horizon no tiene control alguno sobre el uso, instalación, montaje final, modificación o uso indebido, no se asumirá ni aceptará responsabilidad alguna por los daños o lesiones resultantes. Mediante el acto de uso, configuración o montaje, el usuario acepta toda la responsabilidad resultante. Si el comprador o usuario no está dispuesto a aceptar

la responsabilidad asociada al uso del Producto, se aconseja al comprador que devuelva inmediatamente el Producto en estado nuevo y sin usar al lugar de compra.

Legislación - Estas condiciones se rigen por la legislación de Illinois (sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes). Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Horizon se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento sin previo aviso.

SERVICIOS DE GARANTÍA

Preguntas, servicio y soporte - Su tienda de hobby local y/o lugar de compra no pueden proporcionar soporte o servicio de garantía. Una vez que empiece a montar, configurar o utilizar el Producto, deberá ponerse en contacto con su distribuidor local o directamente con Horizon. De este modo, Horizon podrá responder mejor a sus preguntas y ayudarle en caso de que necesite asistencia. Si tiene preguntas o necesita ayuda, visite nuestro sitio web www.horizonhobby.com, envíe una consulta de asistencia sobre el producto o llámenos al teléfono

número de teléfono gratuito que aparece en la sección Información de contacto de la garantía y el servicio técnico para hablar con un representante del servicio de asistencia técnica.

Inspección o servicio - Si este Producto necesita ser inspeccionado o reparado y es conforme en el país en el que vive y utiliza el Producto, utilice el proceso de envío de Solicitud de servicio en línea de Horizon que se encuentra en nuestro sitio web o llame a Horizon para obtener un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA). Empaquete el Producto de forma segura utilizando una caja de envío. Tenga en cuenta que las cajas originales pueden estar incluidas, pero no están diseñadas para soportar los rigores del envío sin protección adicional. Realice el envío a través de un transportista que proporcione seguimiento y seguro para paquetes perdidos o dañados, ya que Horizon no se hace responsable de la mercancía hasta que llegue y sea aceptada en nuestras instalaciones. Un servicio en línea

La solicitud está disponible en http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center. Si no dispone de acceso a Internet, póngase en contacto con el servicio de asistencia de productos de Horizon para obtener un número de RMA junto con las instrucciones para enviar su producto al servicio técnico. Cuando llame a Horizon, se le pedirá que proporcione su nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono donde se le pueda localizar en horario comercial. Cuando envíe el producto a Horizon, incluya su número de RMA, una lista de los artículos incluidos y un breve

resumen del problema. Debe incluir una copia de su recibo de compra original para que se tenga en cuenta la garantía. Asegúrese de que su nombre, dirección y número de RMA están claramente escritos en el exterior de la caja de envío.

ADVERTENCIA: No envíe baterías Li-Po a Horizon. Si tiene algún problema con una batería Li-Po, póngase en contacto con la oficina de asistencia de productos

Requisitos de la garantía - Para que se tenga en cuenta la garantía, debe incluir su recibo de compra original, en el que se verifique la fecha de la prueba de compra. Siempre que se cumplan las condiciones de la garantía, su Producto será reparado o sustituido gratuitamente. Las decisiones sobre el servicio o la sustitución quedan a la entera discreción de Horizon.

Servicio fuera de garantía - Si su servicio no está cubierto por la garantía, el servicio se completará y se requerirá el pago sin notificación o estimación del gasto, a menos que el gasto supere el 50% del coste de compra al por menor. Al enviar el artículo para su reparación, usted acepta el pago del servicio sin notificación. Los presupuestos de servicio están disponibles previa solicitud. Debe incluir esta solicitud con el artículo enviado para servicio.

Los presupuestos de servicio sin garantía se facturarán a un mínimo de ½ hora de trabajo. Además, se le cobrarán los portes de devolución. Horizon acepta giros postales y cheques de caja, así como tarjetas Visa, MasterCard, American Express y Discover. Al enviar cualquier artículo a Horizon para su servicio, usted está aceptando los Términos y Condiciones de Horizon que se encuentran en nuestra página web http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center.

PRECAUCIÓN: El servicio de Horizon está limitado a la conformidad del Producto en el país de uso y propiedad. Si se recibe un Producto no conforme, no se le prestará servicio. Además, el remitente será responsable de organizar el envío de vuelta del Producto no conforme mediante un transportista elegido por el remitente y a su cargo. Horizon retendrá el Producto no

10/15

Información de contacto sobre la garantía y el servicio

País de compra	Horizon Hobby	Información de contacto	Dirección
	Horizon Service Centre (Reparaciones y solicitudes de	servicecenter.horizonhobby.com/RequestForm/	

Estados Unidos de América	reparación)		2904 Research Road Champaign, Illinois, 61822 EE.UU.
	Horizon Product Support (Asistencia técnica a	productsupport@horizonhobby.com 877-504-0233	
	Producto)		
	Ventas	websales@horizonhobby.com 800-338-4639	
Unión Europea	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.eu	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Alemania
	Ventas: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

Información FCC

Declaración de conformidad del proveedor

Spektrum S2100 G2 AC Cargador Inteligente, 2 x 100W (SPMXC2000)

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822
Correo electrónico: compliance@horizonhobby.com

Información del CI

IC: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Información sobre el cumplimiento de la normativa en la Unión Europea

Declaración de conformidad de la UE: Spektrum S2100 G2 AC Smart Charger, 2 x 100W (SPMXC2000)

Horizon Hobby, LLC declara por la presente que el dispositivo cumple con lo siguiente: Directiva europea de baja tensión 2014/35/UE y Directiva europea de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; Directiva RoHS 2 2011/65/UE; Directiva RoHS 3 - Enmienda 2011/65/UE Anexo II 2015/863.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

NOTA: Este producto contiene pilas cubiertas por la Directiva Europea 2006/66/CE, que no pueden desecharse con la basura doméstica normal. Siga la normativa local.

EU Register Maker:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 EE.UU.

Importador de registros de la UE:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Alemania

AVISO DE RAEE:



Este aparato está etiquetado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta etiqueta indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe desecharse en una instalación adecuada para permitir su recuperación y reciclaje.





2022 Horizon Hobby, LLC.

IC3, IC5, EC3, EC5, el logotipo de Smart Technology y el logotipo de Horizon Hobby son marcas comerciales o marcas registradas de Horizon Hobby, LLC.

La marca Spektrum se utiliza con permiso de Bachmann Industries, Inc.

Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.

CN201721563463.4. Otras patentes pendientes.

Creado el 22/04

309843

SPMXC2000